

コードレスクリーナー(家庭用)

品番 SC-JX2 (充電式)

このたびは、コードレスクリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



ページ	も く じ	
1	安全上のご注意	準備する
3	各部のなまえと使いかた	
3	ティッシュペーパーの取り付けかた	
4	充電のしかた	
5	お掃除する	使う
5	パワーブラシについて	
6	ゴミの捨てかた	
7	お手入れのしかた	お手入れする
7	本体	
7	ダストカップ/メッシュフィルター/フィルター	
8	パワーブラシ	
9	ニカド電池の交換リサイクルについて	
10	よくあるお問い合わせ	困ったときは
11	故障かな?と思ったら	
11	保護装置について	
12	お客さまご相談窓口	
14	仕様	
14	保証とアフターサービス	
裏表紙	保証書	

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

安全上のご注意

必ずお守りください




ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。	 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。	 注意	人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。
--	---------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------------

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 「危険」「警告」「注意」を促す内容	 してはいけない「禁止」内容	 必ず実行する「強制」内容
--	---	--

「本体および充電アダプターについて」

警告

充電アダプター・コード・コンセント



禁止

- ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない
→感電・ケガの原因
- コードや充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
→感電・ショート・発火の原因
- コードを傷つけない
(加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込む・パワーブラシに巻き込むことをしない)
→コードが破損し、火災・感電の原因
- 専用の充電アダプター以外は使用しない
→電池の液もれ・発熱・破裂の原因
- 充電アダプターの＋端子(金属部分)を金属などで接続しない
→電池の液もれ・発熱・破裂の原因



プラグを抜く

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
→感電・ケガの原因



強制


- 電源は交流100Vのコンセントを使用する
→火災・感電の原因
- 充電アダプターは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭く
→火災の原因
- 充電アダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む
→感電・ショート・発煙・発火の原因

パワーブラシ



禁止

- 回転ブラシ・自動停止スイッチ・シャッターに触れない
→回転ブラシの回転によるケガの原因

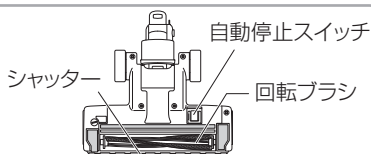

禁止

- 灯油、ガソリン、シンナーなどの可燃物、タバコの吸い殻などを吸わせない
→火災の原因



分解禁止

- 改造はしない
修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
→火災・感電・ケガの原因
修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(→P.12、13)にご相談ください。ただし廃棄の際は、ニカド電池の交換リサイクルについての項(→P.9)に従ってください。




水場での使用禁止

- 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない
(水洗いできる部品を除く)
→感電の原因
- 浴室の近くなど湿気の多いところや、水にぬれるところでは充電しない
→感電・発火・異常発熱の原因



強制

- 異常・故障時は直ちに使用を中止する
→発煙・発火、感電のおそれあり
 - スイッチを「弱」「強」にしても時々運転しないときがある
 - 充電アダプターやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 運転中時々止まる、または異常な音をする
 - 本体が変形したり、異常に熱い
 - こげくさいにおいがする
- すぐにスイッチを「切」にし、充電アダプターを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

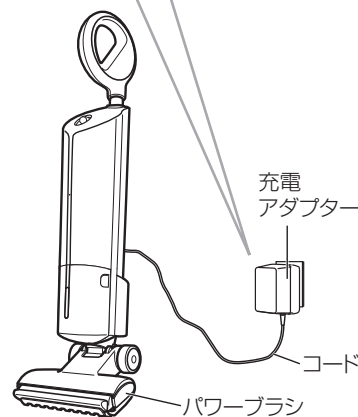

⚠ 注意

充電アダプター・コード・コンセント



強制

- 充電アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず充電アダプターを持って引き抜く
→ 感電やショートによる発火の原因
- 充電中以外は、充電アダプターをコンセントから抜く
→ ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因



禁止

- 充電アダプターにカバーをかけて使用しない
また、コードを充電アダプターに巻き付けて充電しない
→ 発火・異常発熱の原因
- 充電アダプターの周りに水の入ったバケツなど、液体の入った容器を置かない
→ 発熱、発火、感電などの原因

吸込口・排気口



禁止

- 吸込口をふさいで長時間運転しない
→ 過熱による本体の変形・発火の原因
- 排気口はふさがらない
→ 火災の原因



禁止

- 火気に近付けない
→ 本体の変形によるショート・発火の原因
- 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。
→ 爆発・火災の原因

「ニカド電池について」

⚠ 危険



禁止

- 絶対に分解したり改造しない
→ 電池の漏液・発熱・破裂の原因
- ニカド電池を単独で充電しない
→ 電池の漏液・発熱・破裂の原因
- SC-JX2以外の機器に接続しない
→ 過電流による電池の漏液・発熱・破裂の原因

- ＋端子を針金などの金属で接続しない
→ 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
電池がショートによる漏液・発熱・破裂の原因
- 火の中に投入したり加熱しない
→ 電池の漏液・発熱・破裂の原因

⚠ 警告



禁止

- 電池を落下させたり衝撃を与えない
→ 電池の漏液・発熱・破裂の原因
- 電池に水や海水をかけたり、水中に入れたりしない
→ ショート・発熱の原因



強制

- 電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける
→ 目に障害を与える原因

⚠ 注意



強制

- 電池が熱くなっている場合は、冷えるまで待ってから交換する
→ やけどの原因
- 電池内部から漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流す
→ 皮膚がかぶれたりする原因




禁止

- 電池や本体は普通のゴミと一緒に捨てない
→ 発火、環境破壊の原因

使用上のお願い

- このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、使用しないでください。
- 次のものは吸わせないでください。故障の原因になります。
 - 水などの液体や湿ったゴミ、ガラス
 - ピン、刃物などの鋭利なもの
 - 多量の粉、砂、小石など目詰まりするもの


各部のなまえと使いかた

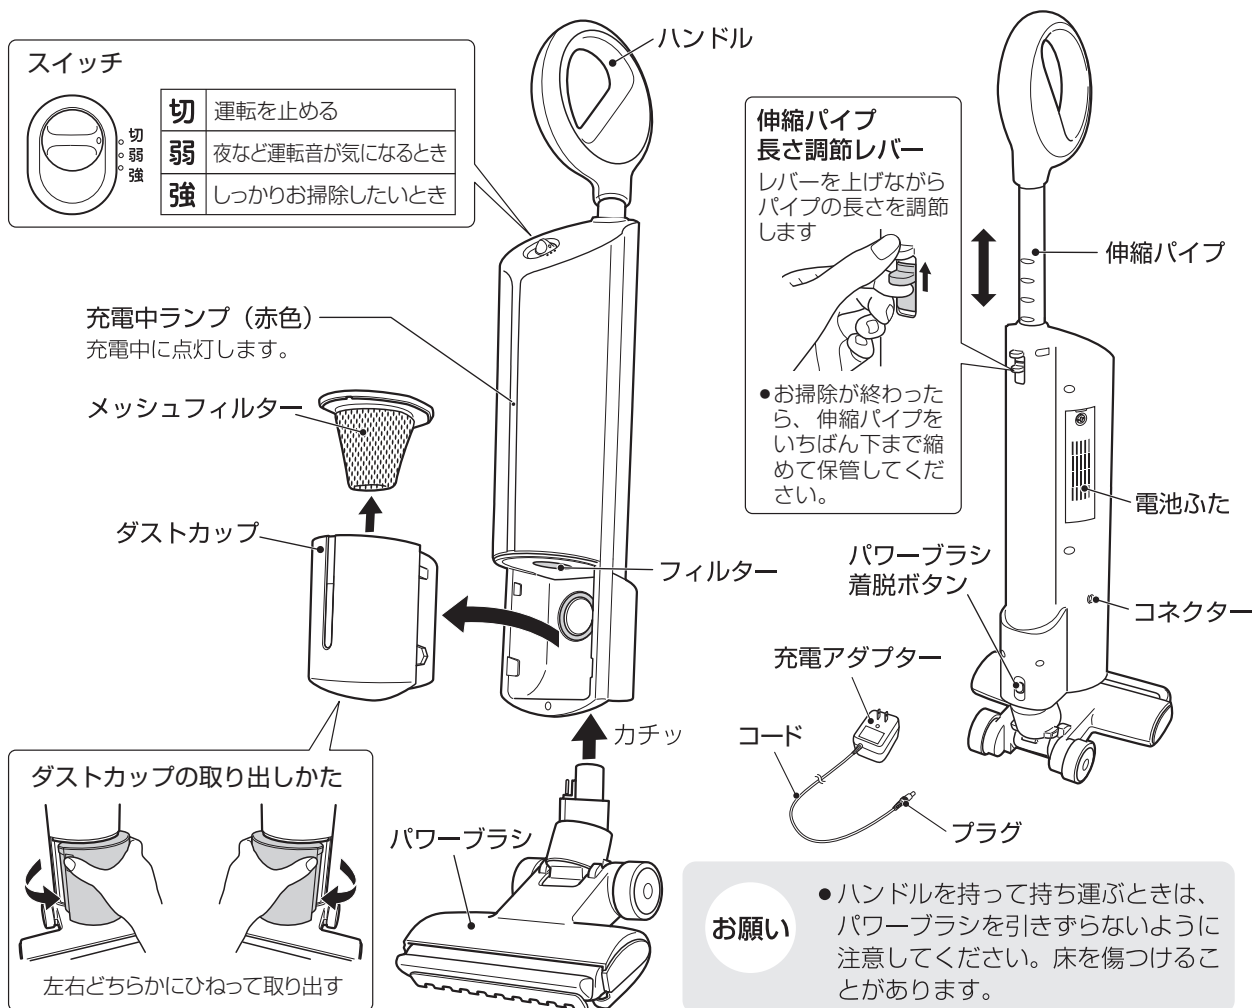

■ティッシュペーパーの取り付けかた

ティッシュペーパーをダストカップに取り付けると、メッシュフィルターに付着するゴミの量が少なくなります。

- ①つまみを持って、メッシュフィルターを取り出す
- ②ダストカップの上にティッシュペーパーをのせる
- ③ティッシュペーパーの上からメッシュフィルターを入れる
- ④はみ出したティッシュペーパーを折り込む

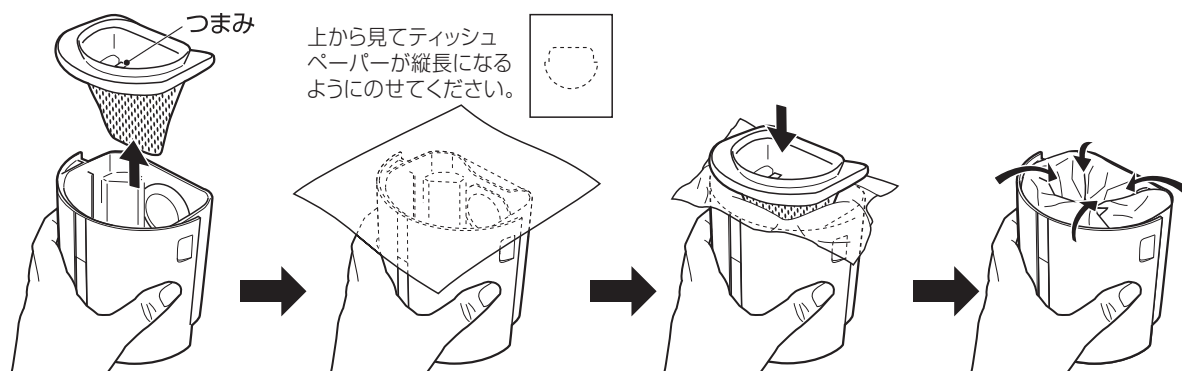

お願い


- ティッシュペーパーは、市販の2枚1組のものを使用してください。
- ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。

充電のしかた

1 スイッチを「切」にして、コネクターに充電アダプターのプラグを差し込む（「弱」「強」では充電しません。）

お願い


テレビやラジオなどのAV機器から2m以上離してください。また、別のコンセントでご使用ください。
雑音が入ることがあります。

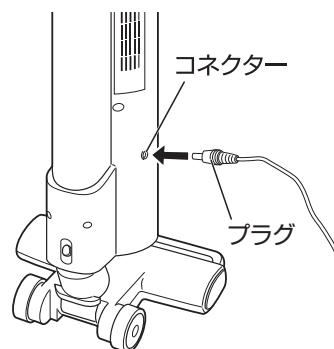

2 充電アダプターをコンセントに差し込む

- 充電中ランプ(赤色)が点灯します。
- 8時間を目安に充電を終了してください。
(満充電になっても充電中ランプは消えません。)

プラグを抜くときは、コードを持たずに先端のプラグを持ってください。
コードを引っ張ると断線による故障の原因になります。

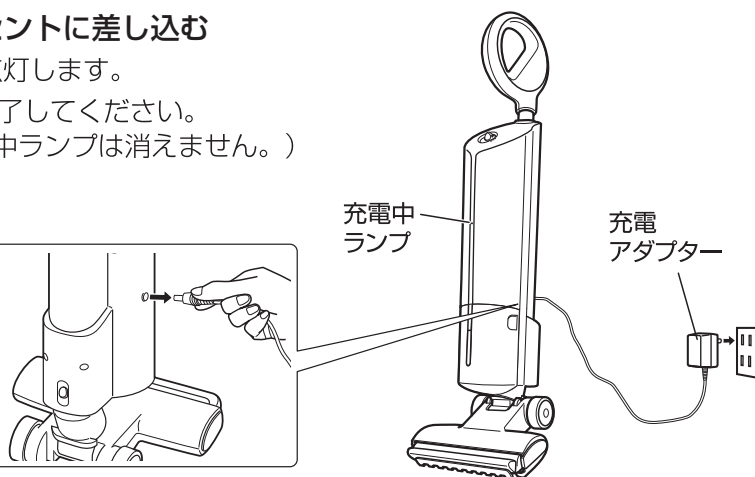

お願い

- 長時間使用しないときは、安全のため充電アダプターをコンセントから抜いてください。
- プラグを差し込んだまま運転させないでください。プラグ・コードに負荷がかかります。
- 充電する場合は必ず付属の充電アダプターをご使用ください。

お知らせ


- 運転しながら充電はできません。
- 充電途中でも、充電時間に応じて使用できます。
- 初めてお使いのときや長時間充電せずに放置したときは、電池が自己放電していますので使用時間が短くなることがあります。
- 初めてお使いのときや半年以上使わなかったとき、またはスイッチを切り忘れて放置してしまったときは、電池が過放電となって充電時間が長くなったり、1回の充電では十分に充電されない場合がありますが、再充電すれば正規の使用時間になります。
- 標準充電時間は約8時間ですが、使用状態により充電時間が異なる場合があります。
- 充電中に本体や充電アダプターが温かくなりますが、異常ではありません。

お掃除する

じゅうたんのお掃除

スイッチを「弱」または「強」にする

- ①まず一定方向に往復。
- ②次に、直角方向に往復。
- ③最後に、残ったすみのお掃除。

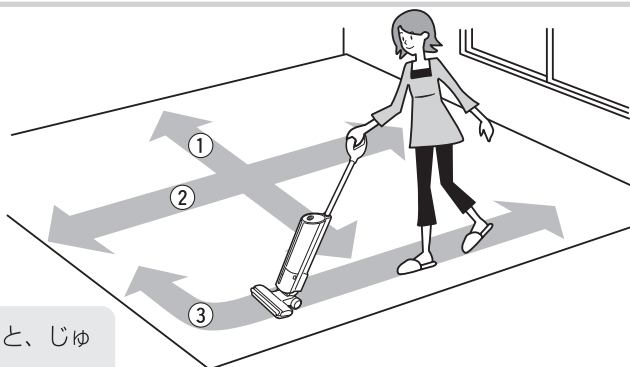


お知らせ

- パワーブラシを同じ場所で長く回すと、じゅうたんを傷めます。
- 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。

床・たたみのお掃除

スイッチを「弱」または「強」にする

- たたみの場合は、たたみの目にそって、パワーブラシをゆっくり動かします。

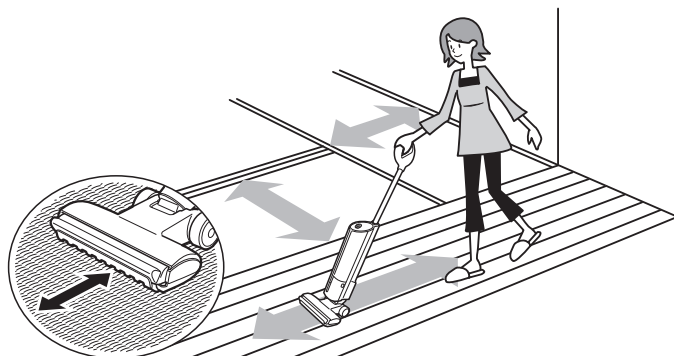

お願い

- パワーブラシを床に強く押し付けしないでください。床が傷ついたり、故障の原因になります。

- 床の場合は、板の目にそってパワーブラシを軽くすべさせます。

パワーブラシについて

パワーブラシを床面から浮かすと、安全のため回転ブラシが止まります。構造上、パワーブラシを振るとカラカラと音がしますが異常ではありません。起毛布がすり減ってくると、床を傷つけるおそれがありますので、注意してください。




警告



接触禁止

回転ブラシ・自動停止スイッチ・シャッターに触れないでください。回転ブラシの回転により手などにケガをするおそれがあります。

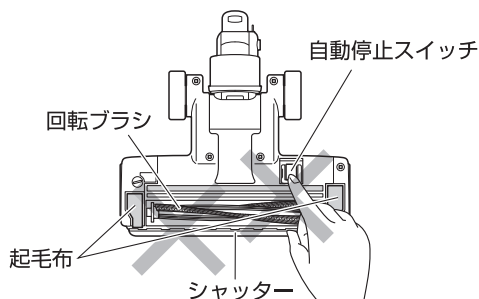


ゴミの捨てかた


定期的にダストカップのゴミの量を確認し、いっぱいになる前に捨ててください。

1 ダストカップを取り出す

左右どちらかにひねって
(→3ページ)取り出します。

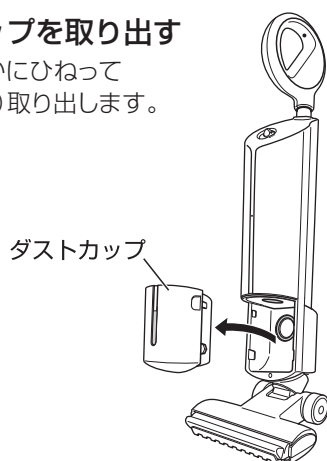

※集じん口を下に向けないでください。
ゴミがこぼれることがあります。

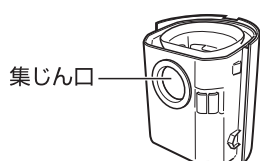


2 つまみを持ってメッシュフィルターを取り出す


※ゴミがこぼれることがあり
ますので、ゴミ箱やゴミ袋
の中で取り出してください。



※ティッシュペーパーを取り付けている場合は、
折り込んであるティッシュペーパーをひろげ、
メッシュフィルターだけを取り出します。

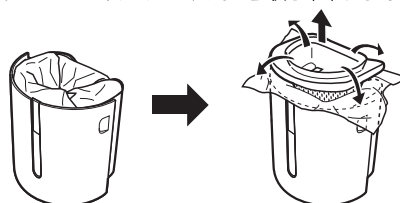


3 ゴミを捨てる

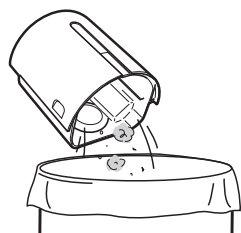

4 メッシュフィルターについたゴミを 歯ブラシなどで取り除く




5 メッシュフィルターを取り付ける

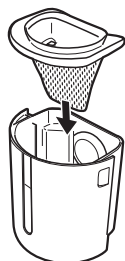

※ダストカップにティッシュペーパーを取り付け
る(→3ページ)と、メッシュフィルターに付着
するゴミの量が少なくなります。

6 ダストカップを本体に取り付ける

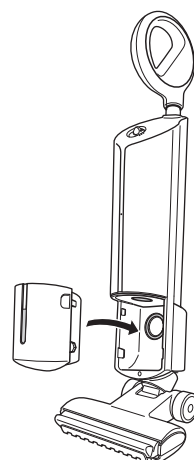

お手入れのしかた



警告


- スイッチを「切」にして充電アダプターをコンセントから抜く。
- ダストカップ・メッシュフィルター・フィルター・パワーブラシの回転ブラシ以外の部分は絶対に水洗いしない。
感電することがあります。

■本体

やわらかい布にうすめた台所用中性洗剤を含ませよく絞ってふき、最後にからぶきをする

お願い

ベンジン、シンナー、アルカリ性洗剤などは使わないでください。変色・変形の原因になります。

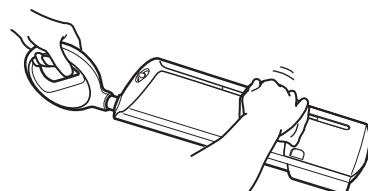


■ダストカップ・メッシュフィルター・フィルター

1


ダストカップを取り出す

左右どちらかにひねって
(→3ページ) 取り出します。

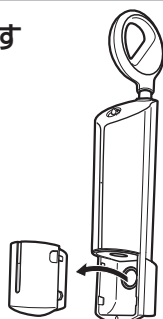

2


メッシュフィルターを取り出し、
ゴミを捨てる

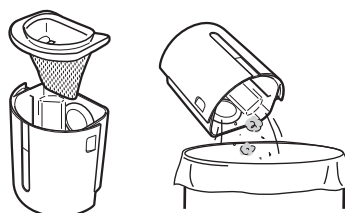

3

フィルターをはずす

フィルター

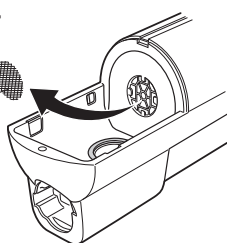


4

水洗いする




5

陰干しで十分に乾燥させる

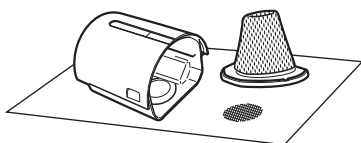


6

フィルターを取り付ける

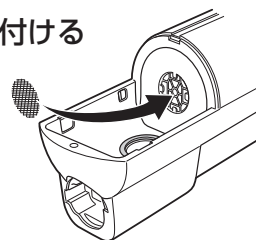

7

メッシュフィルターを取り付け、
本体にダストカップを取り付ける

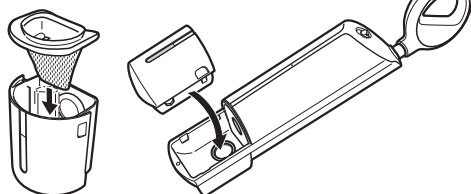

お願い

- メッシュフィルター・フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
変形の原因になります。


■パワーブラシ

回転ブラシに糸くずなどがからむと、回転ブラシの回転が止まったり、不規則になる場合がありますので、お手入れをしてください。

1

カバーをはずす


コイン(10円玉)でネジみぞを「ひらく」に合わせ、カバーをはずします。

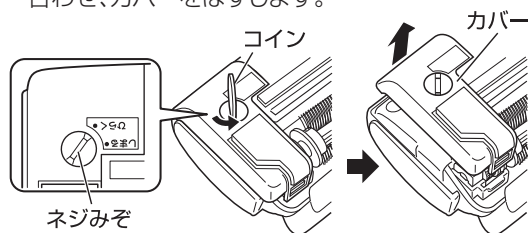

2

回転ブラシを取り出す


回転ブラシを持ち上げ、プーリーからベルトをはずします。

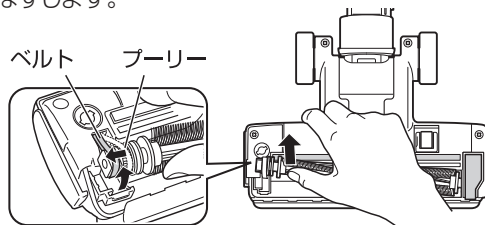


3

ゴミを取り除く


①からみついた糸くずなどははさみで切り、取り除きます。

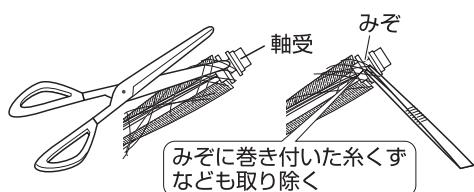

②軸受をはずし、からみついたゴミを取り除きます。

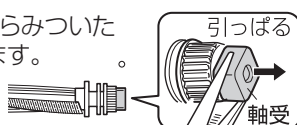

③ワッシャと軸受を取り付けます。




※回転ブラシの汚れがひどいときは水洗いしてください。

4

回転ブラシを取り付ける


プーリーがないほうの軸受を穴に差し込み、プーリーにベルトをかけ、軸受をみぞに入れます。

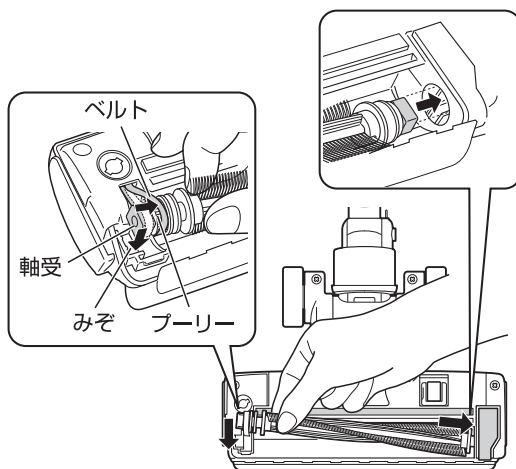

5


カバーを取り付ける

シャッターを下げてから、カバーの穴をつめに引っかけて押さえます。

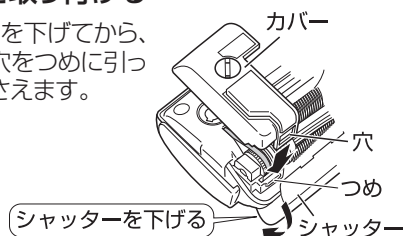

6

ネジみぞを「しまる」に合わせる

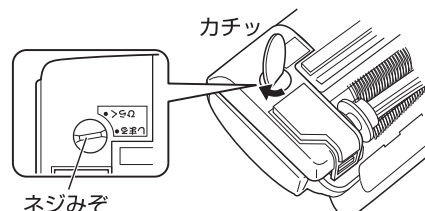

お願い

- 軸受をはずすときにワッシャがはずれることがあります。必ずワッシャを取り付けてから軸受を取り付けてください。
- 回転ブラシを水洗いした場合は、十分に乾燥させてください。ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

お手入れする

ニカド電池の交換リサイクルについて

電池について


- 電池は消耗部品です。電池の寿命は周囲温度、使用時間など、ご使用の条件により異なります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池の寿命がきたものとお考えいただき、電池を交換してください。

交換用の電池は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。

品名 ニカド電池 品番 SC-6C13R

部品コード 616 158 1273


メーカー希望小売価格 4,725円(税抜 4,500円) (価格は2009年11月現在のものです。)

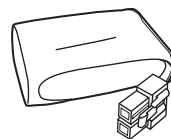


■電池の交換のしかた

ニカド電池を取りはすす前に、スイッチを「弱」「強」にしても運転しないことを確認してください。運転する場合は、停止するまで運転させてください。

- 1** スwitchを「切」にし、ドライバーやコイン(10円玉)で、ネジをはすす

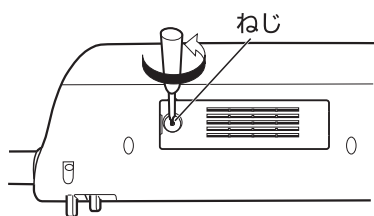



- 2** ふたをはすし、本体を手前に倒して電池を取り出す

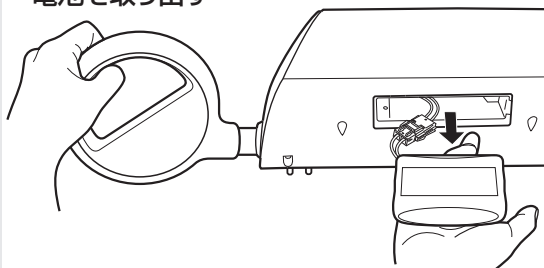


- 3** コネクターをはすす

①の方向に押さえながら、
②の方向に引っ張ります。


コネクター

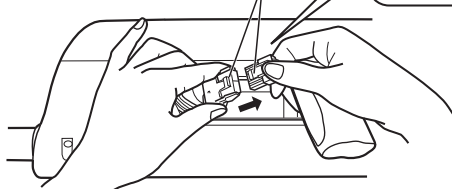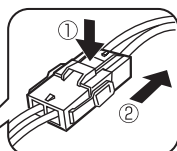

- 4** 新しい電池のコネクターを差し込む

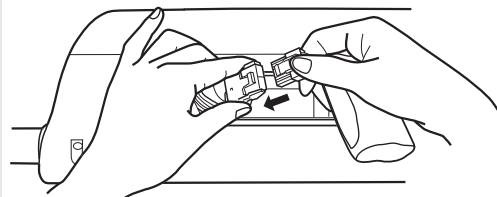


- 5** コネクターと電池を収納する

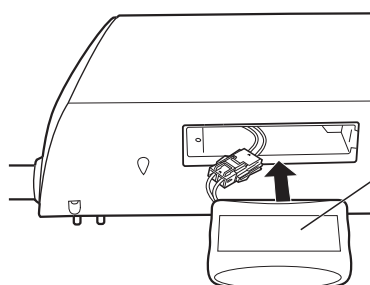

電池
文字のある方が
上になるよう
取り付けます。

- 6** ふたをしてネジをしめる

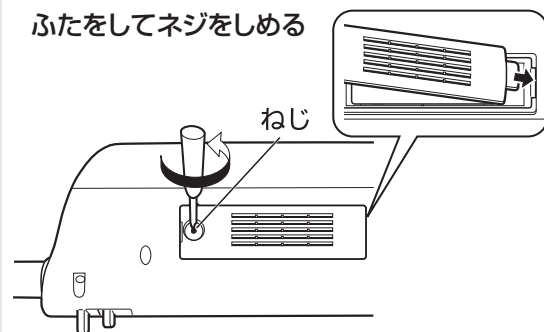

ニカド電池はリサイクルへ

この電池は、「ニッケル」や「カドミウム」などの貴重な資源を使用しています。これらの金属は、リサイクルして再利用できます。また、リサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を守ることに繋がります。ご使用済みの電池は捨てないで、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご覧ください。
<http://www.JBRC.com>

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ内容	ご回答	ページ
<p>Q 充電終了のお知らせはないの？</p>	<p>●お知らせの機能はありません。満充電になっても充電中ランプは消えませんので、8時間を目安に充電を終了してください。充電途中でも、充電時間に応じて運転いただけます。</p>	4
<p>Q 充電時は、きっちり8時間で充電アダプターを抜かないといけないの？</p>	<p>●8時間を過ぎても問題ありませんが、長時間運転しない場合は、安全のため充電アダプターをコンセントから抜いてください。</p>	4
<p>Q プラグを差し込んで、充電しながら運転できる？</p>	<p>●充電と同時に運転はできません。 (スイッチを「切」にしないと充電できません。) 充電後、プラグを抜いて運転してください。</p>	4
<p>Q 充電後、運転できる時間はどれくらい？</p>	<p>●満充電時、強で約10分、弱で約13分運転できます。</p>	14
<p>Q 別売のすき間用吸込口は使える？</p>	<p>●付属のパワーブラシ以外は使えません。</p>	—

故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体・パワーブラシ・充電アダプター）をご持参ください。

こんなときは	ここを調べてください	ページ
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか？ →充電してください。 ●ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか？ →ゴミを捨ててください。 ●メッシュフィルター・フィルターが汚れていませんか？ →お手入れしてください。 	4 6 7
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか？ →充電してください。 	4
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ●充電アダプターのプラグが本体のコネクターにしっかり差し込まれていますか？ ●スイッチが「弱」または「強」になっていませんか？ →スイッチを「切」にしてください。 	4 4
回転ブラシが回らない	<ul style="list-style-type: none"> ●パワーブラシが本体にしっかり取り付けられていますか？ ●パワーブラシに大きなゴミなどがつまっていませんか？ →保護装置についての説明にしたがい、処置をしてください。 ●回転ブラシの軸受にゴミが巻き付いていませんか？ →軸受をはずし、からみついたゴミを取り除きます。 	3 11 8
異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> ●メッシュフィルター・フィルターにゴミが付いていませんか？ →お手入れしてください。 	7

保護装置について



回転ブラシが回らない

→保護装置がはたらいている場合があります。

下記の原因により、パワーブラシ過熱防止の保護装置がはたらき、回転ブラシが停止します。

原因 大きなゴミ、薄いカーペット、玄関マットなどをかみ込んだ
パワーブラシにゴミがつまっている

下記の方法で、保護装置を解除してください。

処置 ①スイッチを「切」にする
②ゴミを取り除く（→8ページ）
③5～10分待ってから使用する（周囲温度により時間は異なります）

お願い

正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池の寿命がつかたものとお考えいただき、ニカド電池を交換（→9ページ）してください。

お客様ご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客様センター>

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570へおかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客様センター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 (7月～8月) 8:45～19:30

土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
		関東・甲信越地区	050-3116-2222
		近畿地区	050-3116-2555
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	北陸	050-3116-2555
		中部・北陸地区	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国 050-3116-2777 四国 050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888
		沖縄地区	098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30
(日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ <http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

持込み修理および部品についてのご相談

三洋電機サービス株式会社

	都道府県名	サービスセンター&ステーション	電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	☎ (011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	☎ (0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
		函館サービスステーション	☎ (0138)48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295
		釧路サービスステーション	☎ (0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション	☎ (0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	☎ (017)729-3401	〒030-0141	青森市大字上野字山辺29-5
		盛岡サービスセンター	☎ (019)623-1600	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-6
		仙台サービスセンター	☎ (022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
		秋田サービスステーション	☎ (018)862-6551	〒011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
		山形サービスステーション	☎ (023)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35
関東・甲信越地区	福島県	郡山サービスステーション	☎ (024)945-6793	〒963-0107	郡山市安積3-120
	茨城県	水戸サービスステーション	☎ (029)251-4125	〒311-4152	水戸市河和田3-2386-1
		つくばサービスステーション	☎ (029)864-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
		宇都宮サービスステーション	☎ (028)684-2551	〒321-0151	宇都宮市西川田町53-1
		高崎サービスステーション	☎ (027)362-1151	〒370-0004	高崎市井野町338-1
	群馬県	大泉サービスステーション	☎ (0276)63-4401	〒370-0524	邑楽郡大泉町古海541-9
	埼玉県	さいたまサービスセンター	☎ (048)778-3095	〒362-0025	上尾市上尾下780-1
	千葉県	坂戸サービスステーション	☎ (049)284-8900	〒350-0214	坂戸市千代田5-3-17
	東京都	千葉サービスセンター	☎ (043)208-3800	〒260-0842	千葉市中央区南町3-7-15
		鎌ヶ谷サービスステーション	☎ (047)441-0111	〒273-0105	鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59
	東京都	武蔵野サービスセンター	☎ (042)364-7721	〒183-0033	府中市分梅町5-9-1
		城東サービスステーション	☎ (03)5697-8160	〒120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル
		城北サービスステーション	☎ (03)5914-3413	〒174-0051	板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10
		城西サービスステーション	☎ (03)5347-0761	〒167-0032	杉並区天沼3-12-12 テック杉並
		相模原サービスステーション	☎ (042)788-2760	〒194-0012	町田市金森851-3
	神奈川県	横浜サービスセンター	☎ (045)827-2831	〒244-0806	横浜市戸塚区上品濃9-14
		京浜サービスステーション	☎ (044)740-3530	〒211-0041	川崎市中原区下小田中5-11-21
		平塚サービスステーション	☎ (0463)55-3926	〒254-0014	平塚市四之宮3-20-60
		新潟サービスセンター	☎ (025)285-2431	〒950-0951	新潟市中央区鳥屋野187-19
		長岡サービスステーション	☎ (0258)46-8065	〒940-2127	長岡市新産2-8-6
	山梨県	甲府サービスステーション	☎ (055)226-2561	〒400-0035	甲府市飯田4-8-23
中部・北陸地区	富山県	富山サービスステーション	☎ (076)422-7020	〒939-8211	富山市二口町1-13-8
	石川県	金沢サービスセンター	☎ (076)235-3310	〒920-0025	金沢市駅西本町6-6-13
	福井県	福井サービスステーション	☎ (0776)53-7134	〒910-0834	福井市丸山1-1002
	長野県	松本サービスステーション	☎ (0263)40-3411	〒390-0852	松本市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション	☎ (058)246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
	静岡県	静岡サービスセンター	☎ (054)236-0691	〒422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
		沼津サービスステーション	☎ (055)935-0501	〒410-0822	沼津市下香貫七1152-2
		浜松サービスステーション	☎ (053)461-8685	〒430-0812	浜松市南区本郷町123
		名古屋サービスセンター	☎ (052)485-3620	〒453-0816	名古屋市中村区京田町2-1
		岡崎サービスステーション	☎ (0564)23-3418	〒444-0009	岡崎市小呂町字2-30
	愛知県	津サービスステーション	☎ (059)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2
近畿地区	滋賀県	滋賀サービスステーション	☎ (077)514-2221	〒524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
	京都府	京都サービスセンター	☎ (075)672-0877	〒601-8135	京都市南区上鳥羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ京都南ビル
		福知山サービスステーション	☎ (0773)24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階
	大阪府	大阪サービスセンター	☎ (06)6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
		大阪南サービスステーション	☎ (06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
	兵庫県	大阪東サービスステーション	☎ (072)965-1811	〒578-0903	東大阪市今米2-3-29
		阪和サービスステーション	☎ (072)258-5001	〒591-8025	堺市北区長曽根町3068-5
		神戸サービスセンター	☎ (078)651-3951	〒652-0813	神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
		阪神サービスステーション	☎ (06)6432-3401	〒661-0026	尼崎市水堂町4-17-6
		姫路サービスステーション	☎ (079)282-7892	〒670-0943	姫路市市之郷町1-9
	奈良県	淡路サービスステーション	☎ (0799)42-6015	〒656-0478	南あわじ市市福永536-1
	和歌山県	奈良サービスステーション	☎ (0744)22-7888	〒634-0817	橿原市寺田町113-1
		和歌山サービスステーション	☎ (073)473-7112	〒640-8301	和歌山市市岩堀1636-1
中国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション	☎ (0857)24-2930	〒680-0843	鳥取市南吉方3-107
	島根県	松江サービスステーション	☎ (0852)23-1183	〒690-0044	松江市浜乃木2-15-3
	岡山県	岡山サービスセンター	☎ (086)245-1634	〒700-0973	岡山市下中野703-101
	広島県	広島サービスセンター	☎ (082)279-0170	〒733-0833	広島市西区商工センター4-9-9 協和ビル
		福山サービスステーション	☎ (084)954-4101	〒721-0952	福山市曙町4-22-10
	山口県	山口サービスステーション	☎ (083)973-3391	〒754-0024	山口市小郡若草町2-6
四国地区	徳島県	徳島サービスステーション	☎ (088)699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
	香川県	高松サービスセンター	☎ (087)843-1840	〒761-0101	高松市春日町字片田1657-1
	愛媛県	松山サービスステーション	☎ (089)979-3486	〒799-2655	松山市馬木町2057
		四国中央サービスステーション	☎ (0896)23-3416	〒799-0404	四国中央市三島宮川2-732-4
		高知サービスステーション	☎ (088)885-3411	〒781-8121	高知市葛島2-8-9
九州地区	福岡県	福岡サービスセンター	☎ (092)441-2541	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-6-23
		北九州サービスステーション	☎ (093)521-5286	〒802-0004	北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
		久留米サービスステーション	☎ (0942)37-3934	〒830-0038	久留米市西町105-18
		長崎サービスステーション	☎ (095)813-3545	〒851-0101	長崎市古賀町1006-5
		佐世保サービスステーション	☎ (0956)31-7635	〒857-1162	佐世保市卸本町17-1
	熊本県	熊本サービスセンター	☎ (096)388-3434	〒861-8045	熊本市小山3-2-11 熊本トラクターミナル内
	大分県	大分サービスステーション	☎ (097)543-3454	〒870-0829	大分市椎迫5-6
	宮崎県	宮崎サービスステーション	☎ (0985)29-3441	〒880-0022	宮崎市大橋3-224
	鹿児島県	鹿児島サービスステーション	☎ (099)251-4615	〒890-0068	鹿児島市東都元町12-14
沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	☎ (098)944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

110509S

仕様

■取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。

■包装箱に表示している品番の後の記号が色番号です。

電源方式	充電式	連続使用時間	強：約10分／弱：約13分
充電時間	約8時間	使用周囲温度	0～40℃
充電電源 (充電アダプター)	入力 AC100V 5VA	本体寸法	(長さ)190×(幅)250×(高さ)710mm
	50-60Hz共用	質量	2.4kg(パワーブラシ含む)
	消費電力 充電中 約3.6W	集じん容積	約0.5L
	出力 DC 8.7V 200mA	付属品	充電アダプター(1個)、パワーブラシ(1個)
電池／定格電圧	ニカド電池(円筒密閉形)／DC7.2V	運転音 ※	強 58dB／ 新基準 65dB
			弱 約55dB／ 新基準 約64dB

※運転音の表示は、JISC9108による。**新基準**とは従来の運転音の測定方法・測定条件・測定値の許容差を変更するJISC9108(2009年度改正申請中)による表示です。なお、この変更は、お客様の使用実態により近づけた測定基準としております。

保証とアフターサービス

保証書

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。また、ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、もよりの当社「お客さまご相談窓口」(12、13ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

11ページ(故障かな?と思ったら)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから充電アダプターを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さま メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ販売店名	TEL()	-	

愛情点検

長年ご使用のコードレスクリーナーの点検を！



このような
症状は
ありませんか

- スイッチを「弱」「強」にしても時々運転しないときがある。
- 充電アダプターやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。■運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、すぐにスイッチを「切」にし、充電アダプターを抜いて販売店へ点検・修理を依頼してください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

困ったときは